

Upute za upotrebu sauna deke F-825



Uvodna riječ

Ostati u dobroj formi je danas najpopularnija tema moderne žene današnjice. Svaka žena želi imati savršenu figuru tijela. Kao što je poznato odlazak u teretanu nam oduzima previše vremena i energije a i možda nećemo izgubiti tjelesnu masu uspješno. Većina žena želi na najbolji način i za najmanji vremenski period izgubiti na težini. Kozmetičari su pronašli najbolji način gubljenja težine za kratak vremenski period uz pomoć sauna deke. Ova deka aktivira stanice, topi masne naslage, uklanja toksine, jača imunitet, pospješuje cirkulaciju i ubrzava metabolizam.


Način rada sauna deke

Sauna deka je namijenjena za oblikovanje tijela i gubitak težine uz pomoć ultracrvenih zraka. Prekriva sve dijelove tijela od vrata pa prema dole. Ultracrvene zrake razbijaju masne naslage katabolizma i metabolizma. Pomaže u oslobađanju toksina ;viška vode, masnih kiselina i drugih metaboličkih tvari. Napokon možete izgubiti težinu!

Značajke

Aparat ima jednostavne operacije, paket sa mikrokompjutorskim kontrolerom i tronačinski kontroler temperature. Dubinski grije kožu i ubrzano se rješava masnoće, probija **5cm** duboko u masne naslage, uništava ekstra kalorije, razbija masne stanice, čisti krv i otpušta toksine, podiže imunitet tijela, pospješuje cirkulaciju, ubrzava metabolizam, otpušta znoj koja je viška, olakšava bolove i obnavlja energiju. Ovaj aparat je mnogo bolji od obične deke koja se prodaje na tržištu sa **580W** radne snage. Rješava dublje naslage masnoće. Ukupna količina znojenja je dva ili tri puta veća nego sa normalnom sauna dekom. Znači jedan sat tretmana izgori **500-700** kalorija koje biste potrošili trčanjem na 5 do 6 kilometara.

1. Upute za korištenje upravljačke ploče

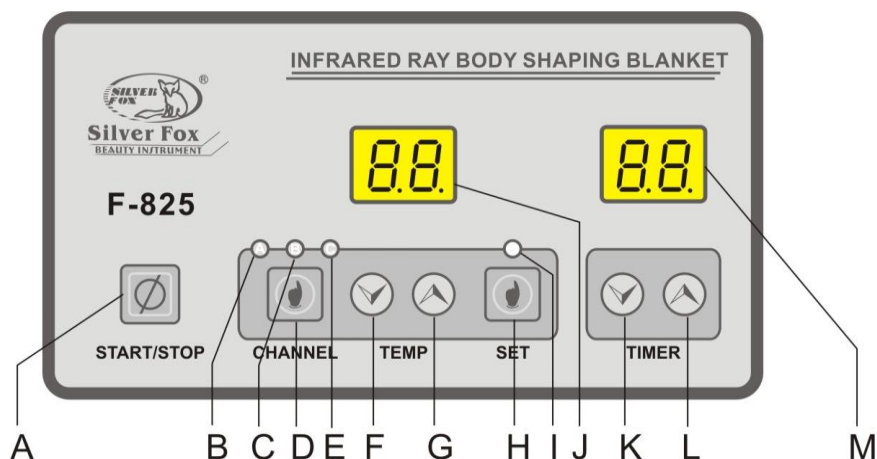

- A. START/STOP
- B. A KANAL INDIKATOR
- C. B KANAL INDIKATOR
- D. DUGME ZA PROMJENU KANALA
- E. C KANAL INDIKATOR
- F. DUGME ZA SNIŽAVANJE TEMPERATURE
- G. DUGME ZA POVIŠENJE TEMPERATURE
- H. DUGME ZA DODEŠAVANJE
- I. INDIKATORSKA LAMPICA STANJA
- J. PROZORČIĆ ZA PRIKAZIVANJE TEMPERATURE
- K. DUGME ZA SMANJIVANJE VREMENA
- L. DUGME ZA POVIŠENJE VREMENA
- M. PROZORČIĆ ZA PRIKAZIVANJE VREMENA

NAČIN RADA

1. Spojite na struju, zvučni signal će zazujati i aparat će biti postavljen na stanje mirovanja.
2. U međuvremenu indikator vremena će postaviti vrijeme na **30** minuta. Stisnite dugme za kanal i doći ćete na **A** kanal a indikatorsko svjetlo će se upaliti. Prozorčić za prikazivanje temperature pokazivat će trenutnu temperaturu za kanal **A**.
3. Kada je aparat na stanju mirovanja (**stand by**) indikatorska lampica će se ugasiti. Dugmadi za povišenje i smanjivanje temperature će se zaključati, ali dugmadi za povišenje i smanjivane vremena, start i stop dugme, dugme za podešavanje i dugme za kanal mogu djelovati. Stisnite dugme za povišenje i smanjivanje vremena i naštimate vrijeme od **1** do **60** minuta. Stisnite dugme za biranje kanala i možete odabrati kanal koji želite a odgovarajuća lampica će zasvijetliti i prikazana temperatura je temperatura kanala koji ste trenutno odabrali. Stisnite "**start/stop**" dugme i aparat će početi sa radom. Stisnite "**set**" dugme aparat će biti na stanju postavljanja.
4. Kada aparat radi prozorčić za prikazivanje vremena će pokazati ostatak radnog vremena. Program će ići sam po sebi sa dvije sekunde pauze za promjenu. Odgovarajuća indikatorska lampica će zasvijetliti kada promijenite bilo koji od kanala **A/B/C** Indikatorska lampica će biti crvena kada je kanal na stanju zagrijavanja. Indikator će se promijeniti u zelenu boju ako je kanal na stanju čuvanja topline. Prozorčić za prikazivanje temperature će pokazivati temperaturnu vrijednost odabranog kanala. Za ovo vrijeme indikatorska lampica podešavanja će biti ugašena, dugmadi za povišenje i smanjivanje temperature će se zaključati, ali dugmadi za povišenje i smanjivane vremena, start i stop dugme, dugme za podešavanje i dugme za kanal mogu djelovati.
5. Z vrijeme rada aparata, stiskanjem dugmadi za povišenje ili smanjivanje vremena možete naštimate vrijeme od **1** do **60** minuta. Stisnete li dugme za podešavanje aparat će biti na stanju podešavanja. Stisnete li **start/stop** dugme aparat će se ugasiti.

6. Na stanju pauze, prozorčić za pokazivanje vremena će pokazati ostatak radnog vremena. Stisnite "A" kanal, indikator će se upaliti u zelenoj boji, prozorčić za prikazivanje temperature će pokazati temperaturu za kanal "A". Indikatorska lampica podešavanje će biti ugašena, dugmadi za povišenje i smanjivanje temperature će se zaključati, ali dugmadi za povišenje i smanjivane vremena, start i stop dugme, dugme za podešavanje i dugme za kanal mogu djelovati.
7. Na stanju pauze, dugmadi za povišenje i smanjivanje vremena mogu postaviti vrijeme od **1** do **60** minuta; stiskanjem tipke za odabir kanala ("**channel**") odabrat će te kanal, upalit će se odgovarajuća lampica i prozorčić za pokazivanje temperature će pokazati temperaturu odabranog kanala. Stisnite dugme za podešavanje ("**setting**") aparat će biti na stanju podešavanja. Stiskanjem "**start/stop**" dugmeta aparat će započeti sa radom. (ako trebate naštimiti vrijeme stisnite stop dugme kako biste naštimali vrijeme rada aparata).
8. Na stanju podešavanja, prozorčić za pokazivanje vremena će pokazati trenutno vrijeme, Uključite A kanal i prozorčić za pokazivanje temperature će pokazati trenutnu. Indikator podešavanja će svijetliti i sva dugmadi će biti u funkciji. temperaturu kanala A. Možete stisnuti dugme za podešavanje ("**Setting**") ući u stanje podešavanja dok se aparat elektrificira.
9. Za vrijeme rada aparata, stiskanjem dugmadi za povišenje ili smanjivanje vremena možete naštimiti vrijeme od **1** do **60** minuta.
- (1) Stisnite "**channel**" dugme kako biste odabrali kanal, naštimate odgovarajuću temperaturu (unaprijed postavljena temperatura za sva tri kanala je **50°C** , i može se štimati od **20 do 50 °C**)
- (2) Stisnite "**setting**" dugme, indikator podešavanja će se ugastiti. Izađite iz stanja podešavanja i vratite u normalno stanje.
- (3) Ako je stanje podešavanja na stand by (stanju mirovanja) ili na pauzi prije ulaska u stanje podešavanja stisnite "**start/stop** " dugme i prekinite stanje podešavanja i počnite sa radom.
- (4) Ako niste rukovali sa aparatom u stanju podešavanja 5 minuta, sistem će sam izaći i vratiti se u normalno stanje. Lampica podešavanja će se ugastiti.
10. Kada se vrijeme rada spusti na **0** sistem će izgasiti. Alarm će zazujati 5 puta i aparat će se postaviti na stanje mirovanja (**stand by**). Postavljene vrijednosti vremena i temperature će ostati spremljene na aparatu. Ako ne želite ponovo štimati navedene postavke aparat će raditi po već postavljenim postavkama. Ako postavite nove vrijednosti prije rada aparat će slijediti novo postavljene postavke.
11. Zvučni signal će zazujati svakim pritiskom dugmeta (osim kada je dugme zaključano)
12. Kada su vrijeme i temperatura na efektivnom stanju, možete naštimiti vrijeme i temperaturu u svako vrijeme.
13. Opcija alarma za visoku temperaturu. Kada temperatura pređe dozvoljenu maksimalnu temperaturu (**55 °C**) zvučni signal će se oglasiti. Molimo vas da ugastite aparat na vrijeme. Možete ponovno pokrenuti aparat 30 minuta poslije toga da bi ste ga testirali ali nitko ne smije biti umotan u sauna deku za to vrijeme. Ako

je situacija još uvijek ista kontaktirajte dobavljača i otiđite na zakazano mjesto kako biste testirali aparat.

Bilješke

Sauna deka može producirati laganu magnetsku radijaciju na tijelo čovjeka zbog velike energije. Molimo vas da zapamtite da trudnice, djeca, i starije osobe sa osjetljivom kožom ne smiju koristiti aparat. Ako pacijent duže koristi sauna deku, treba se posavjetovati sa liječnikom za daljnju upotrebu. Pijte dosta tekućine nakon tretmana kako ne biste dehidrirali. Razlog ovome je što aparat pomaže izlučivanje tekućine iz tijela. Možete zamotati klijenta u ručnik ili drugu profesionalnu odjeću kako biste spriječili prolazak znoja na deku.

Temperaturu prilagodite prema klijentu.

Bilješke

1. Ukoliko je deke poderana ili stara, molimo vas zamijenite je s novom dekom kako biste izbjegli opekotine kože ili električni šok.
2. Ukoliko je aparat slomljen, nemojte ga otvarati sami. Kontaktirajte dobavljača ili profesionalnu osobu koja će pogledati i popraviti aparat.
3. Zabranjeno je koristiti ovaj aparat u vlažnom prostoru poput kupaonice. Držite vašu kožu čistom prije rada sa aparatom.
4. Površinska koža deke je napravljena od PVC materijala. Molimo držite je čistom i suhom nakon upotrebe. Ako je deka umazana kremom ili uljem molimo vas da koristite neutralna sredstva za brisanje. Zabranjeno je korištenje kiselina ili alkalnih organskih tekućina za čišćenje.
5. Molimo isključite aparat iz struje ako ga nećete koristiti na duže vrijeme, sve dodatke držite odvojeno i na sigurnom mjestu.